BELKIN®

Teléfono de sobremesa para Skype™

Manual del usuario

F1PP010EN-SK

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones siguientes antes de empezar a utilizar el F1PP010EN-SK.

- Lea siempre cuidadosamente las instrucciones de seguridad.
- Guarde este manual para futuras referencias.
- Mantenga la unidad lejos de la humedad.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y fiable antes de instalarla.
- Si se encuentra con alguna de estas situaciones, llame a un técnico para que revise la unidad:
  - La unidad se ha expuesto a la humedad.
  - Launidad se ha caído y deteriorado.
  - La unidad tiene signos evidentes de rotura.
- No coloque la unidad en una habitación húmeda ni a una distancia inferior a 1,5m de una fuente de agua. Mantenga el teléfono alejado del agua.
- No utilice el teléfono en entornos en los que haya riesgo de explosión.
- Mantenga el teléfono de manera respetuosa con el medio ambiente.

Nota: Skype no permite llamadas de emergencia. Este tipo de llamadas deben realizarse con un teléfono tradicional o móvil.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 1
Contenido del paquete 1
Vista frontal y trasera 2
2. TECLADO ALFANUMÉRICO 3
3. INSTALACIÓN DEL HARDWARE 4
4. INSTALACIÓN DEL TELÉFONO 6
Seleccionar idioma 6
Aceptar el contrato 6
Iniciar sesión de Skype 6
Iniciar sesión con una cuenta existente 6
Crear una nueva cuenta 8
5. PANTALLA PRINCIPAL 9
6. PANTALLA DEL MENÚ 10
7. CONTACTOS 11
Llamar a un contacto de Skype 11
Enviar un mensaje de voz 12
Ver perfil 12
Opciones avanzadas 13
Renombrar un contacto 13
Eliminar un contacto 13
Bloquear/desbloquear un contacto 14
Pedir información de contacto 14
Añadir un contacto 14
8. HISTORIAL 16
9. ESTADO 17
Cambiar estado 17
Mensajes de estado de ánimo 18
Seleccionar mi perfil 18
Seleccionar la información para mostrar **18**
Información privada 19
Cambiar de usuario 19
Cerrar sesión 20
10. BUSCAR 21
11. SERVICIOS 22
12. AJUSTES 23
Ajustes generales 23
Cambiar la contraseña 24

Contenido

Iniciar sesión automáticamente 25
Idioma 25
Actualizaciones del software. 26
Reiniciar. 26
Desvío de llamada. 27
Reenvío de llamada. 27
Reenviar al buzón de voz 28
Introducir un mensaje de bienvenida para el buzón de voz de Skype .28
Privacidad 29
Ajustes de llamadas permitidas 29
Llamadas entrantes de Skype. 29
Usuarios bloqueados 30
Ajustes de tonos 30
Aviso de llamada entrante. 30
Tono de llamada 31
Volumen de llamada 31
Tonos de aviso 32
Ajustes de tonos del teclado 32
Fecha y hora 33
Administrar usuarios bloqueados. 33
Red 34
Ajustes de tipo de red. 34
Ajustes del teléfono. 35
Brillo 35
Tiempo de espera 35
Información 36
Avanzado. 37
Actualizaciones del software. 37
Proxy de red 38
Puertos Skype 38
Opciones de la página del firmware. 39
Actualización del firmware 39
Cambiar la contraseña de inicio de sesión de la página del firmware . .40
13. CONFORMIDAD. 41

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el teléfono de sobremesa para Skype de Belkin F1PP010EN-SK. Este teléfono está diseñado para realizar llamadas por Internet, mediante el software de Skype®. El Teléfono de sobremesa para Skype (en adelante, el teléfono) le permite utilizar su cuenta Skype para realizar llamadas con Skype sin necesidad de utilizar el ordenador.

Nota: Por favor, asegúrese de que tiene una conexión a Internet funcionando.

Belkin recomienda conectar el F1PP010EN-SK a un puerto LAN disponible de un router.

Contenido del paquete

- El teléfono de sobremesa para Skype de Belkin F1PP010EN-SK.
- Un auricular con cable en espiral
- Una base separable
- Un cable Ethernet
- Un adaptador de alimentación
- Manual del usuario en CD-ROM
- Guía de instalación rápida

Vista frontal y trasera

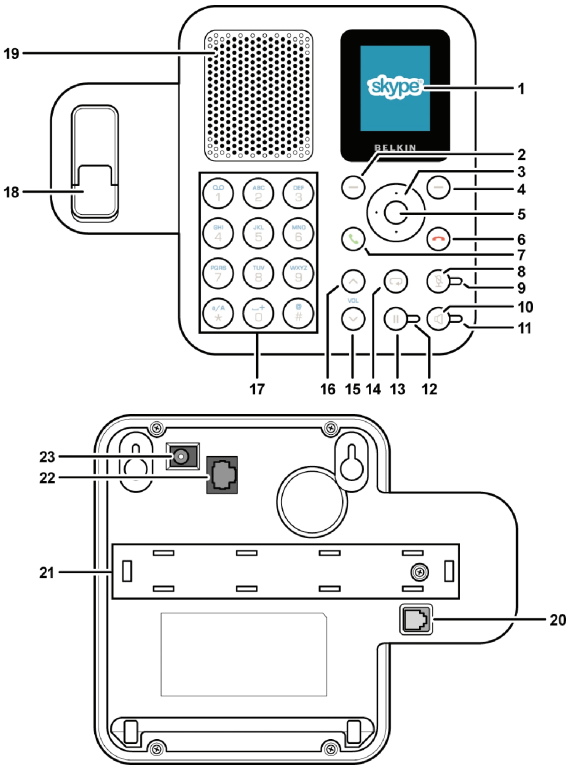

1. Pantalla LDC
2. Botón izquierdo
3. Botón de navegación
4. Botón derecho
5. Aceptar/Intro
6. Fin
7. Enviar llamada
8. Silenciar
9. LED de silenciar
10. Altavoz
11. LED del altavoz
12. LED de pausa
13. Pausa
14. Devolución de llamada
15. Reducir el volumen
16. Aumentar el volumen
17. Teclado alfanumérico
18. Gancho conmutador
19. Manos libres
20. Toma del auricular (RJ9)
21. Compartimiento
22. Toma Ethernet (RJ45)
23 Toma de alimentación

TECLADO ALFANUMÉRICO

Consulte la siguiente tabla cuando utilice el teclado alfanumérico. Cuando introduzca nombres de usuario o contraseñas, puede pulsar la tecla para cambiar de números (123), a caracteres en minúscula (abc) y a caracteres en mayúscula (ABC).

Tecla	Minúsculas (abc)	Mayúsculas (ABC)
1	. , ? ! - _ @ 1	. , ? ! - _ @ 1
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	[ESPACIO) + 0	
*	Cambiar entre: Numérico/ Minúsculas/Mayúsculas	
#	Seleccionar carácter especial	

Siga los pasos descritos a continuación para instalar el teléfono de sobremesa para Skype.

1. Monte la base a la parte posterior del teléfono como se muestra a continuación.

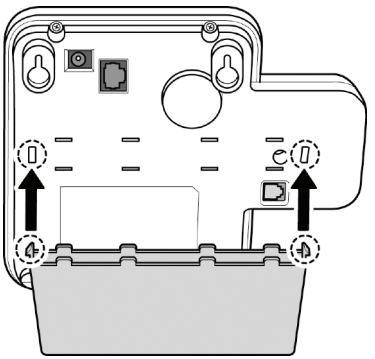

2. Conecte el auricular a la toma del auricular (RJ9) como se muestra a continuación.

3. Conecte uno de los extremos del cable Ethernet suministrado a la toma Ethernet (RJ45) del teléfono. Conecte el otro extremo al router de red.

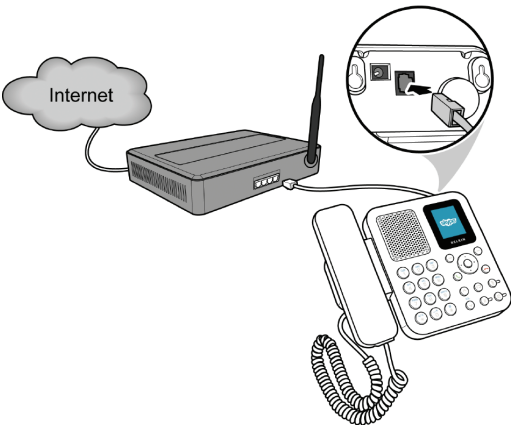

4. Conecte uno de los adaptadores de alimentación a la toma de corriente. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma principal.

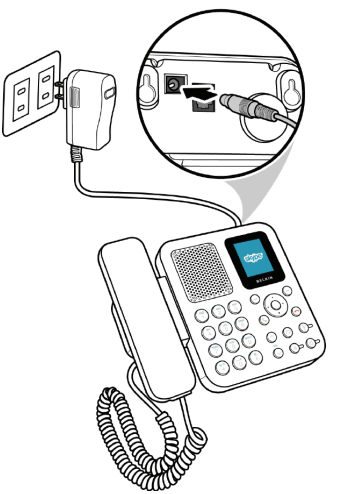

Cuando se conecte el teléfono por primera vez, deberá seleccionar el idioma, aceptar el contrato, iniciar sesión de Skype o crear una cuenta nueva de Skype.

Seleccionar idioma

- Pulse el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el idioma de la interfaz de usuario.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

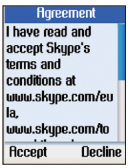

Aceptar el contrato

- Pulse el botón de navegación hacia abajo para leer el contrato.
- Pulse la tecla izquierda para aceptar.

Iniciar sesión de Skype

Puede configurar el teléfono con una cuenta de Skype existente o puede registrar una cuenta nueva

Iniciar sesión con una cuenta existente

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **iniciar sesión de Skype.**
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

- Introduzca su nombre de Skype utilizando el teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Introduzca su contraseña de Skype utilizando el teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

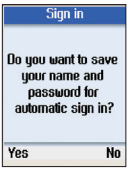

- Pulse la tecla izquierda para guardar su nombre de Skype y su contraseña en el teléfono.
- Pulse la tecla de la derecha si no quiere guardar la contraseña.

Nota: Cuando seleccione guardar el nombre de usuario y la contraseña de Skype para conectarse automáticamente, el teléfono iniciará sesión con la cuenta que haya introducido cada vez que se encienda.

Tras seleccionar guardar la información de la cuenta para iniciar sesión automáticamente, se iniciará sesión y aparecerá la pantalla principal.

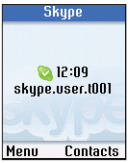

Si selecciona no guardar la información de la cuenta, aparecerá la pantalla principal inactiva.

Crear una nueva cuenta

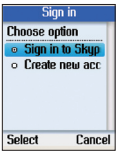

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Crear una nueva cuenta**
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

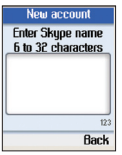

- Introduzca un solo nombre de Skype de entre 6 y 32 caracteres utilizando el teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

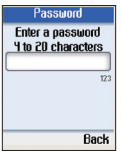

- Introduzca una contraseña de entre 4 y 20 caracteres.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Vuelva a introducir la contraseña.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

Nota: Por favor, guarde su nombre de usuario y su contraseña en un lugar seguro.

PANTALLA PRINCIPAL

Tras haber iniciado sesión en Skype con éxito aparecerá la pantalla siguiente. Pulse la tecla izquierda para acceder al **Menú**, o pulse la tecla derecha para acceder a **Contactos**.

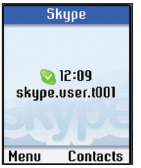

PANTALLA DEL MENÚ

En la pantalla principal, pulse la tecla izquierda para acceder al Menú Utilice el botón de navegación para seleccionar opciones y pulse la tecla izquierda para seleccionar.

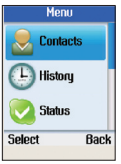

- **Contactos:** Examinar los contactos de Skype.
- **Historial:** Muestra la lista de llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas enviadas, mensajes del buzón de voz y solicitudes de contactos.
- **Estado:** Cambie su estado de Skype (Desconectado, conectado, Skype Me, ausente, no disponible, ocupado, invisible, cambiar de usuario o cerrar sesión).



- **Añadir contacto** Añada números de usuarios de Skype o de SkypeOut a su lista de contactos.
- **Buscar:** Buscar usuarios de Skype.
- **Servicios:** Muestra información sobre su saldo de Skype, su cuenta SkypeIn y su buzón de voz de Skype.



- **Ajustes:** Cambie la fecha y la hora, los tonos, los ajustes de red, los desvíos de llamada, las propiedades de la pantalla, etc.

Sus contactos de Skype se guardan en su cuenta de Skype. Cuando inicie sesión con una cuenta existente de Skype, todos sus contactos se descargarán automáticamente en la lista de contactos del teléfono.

Llamar a un contacto de Skype

- Desde la pantalla principal, pulse la tecla derecha para abrir la lista de contactos o pulse la tecla de la izquierda para acceder al menú y seleccionar **Contactos**.
- Aparecerá su lista de contactos de Skype.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.**Opciones**.



- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Enviar**.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

- Levante el auricular y pulse el botón .
- se realizará la llamada.
- Para finalizar la llamada cuelgue el auricular y pulse el botón .

Notas:

- Si no levanta el auricular, el teléfono se pondrá automáticamente en manos libres.
- También puede realizar llamadas sin acceder al menú Opciones.

Seleccione un contacto de su lista de contactos y pulse la tecla enviar.

Enviar un mensaje de voz

Utilice esta opción para enviar un mensaje de voz al contacto seleccionado

- Desde la pantalla principal, pulse la tecla derecha para abrir la lista de contactos o acceda al Menú y seleccione **Contactos**.
- Aparecerá su lista de contactos de Skype.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar. **Opciones**.

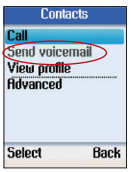

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Enviar un mensaje de voz**.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

Ver perfil

- Vaya a**Contactos**, utilice el botón de navegación para seleccionar el contacto del que quiere ver el perfil.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar. **Opciones**.

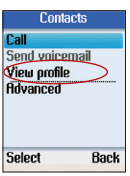

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Ver perfil**.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

- Utilice el botón de navegación para examinar la información de contacto del usuario.

Opciones avanzadas

El menú de opciones avanzadas le permite renombrar, borrar, bloquear/desbloquear o añadir un contacto.

- Vaya a**Contactos**, utilice el botón de navegación para seleccionar el contacto que quiere ver.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar. **Opciones**.

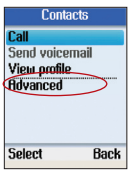

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Opciones avanzadas**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

Renombrar un contacto

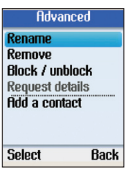

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Renombrar**en opciones avanzadas
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Introducir un nombre nuevo para un contacto utilizando el teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla izquierda para confirmar.

Eliminar un contacto

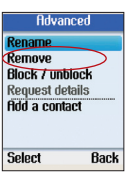

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Eliminar**en opciones avanzadas
- Pulse la tecla izquierda para continuar.
- Puede escoger entre eliminar el contacto y bloquearlo, o solamente eliminarlo.

Bloquear/desbloquear un contacto

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Bloquear/desbloquear**en opciones avanzadas
- Pulse la tecla izquierda para continuar.
- Puede seleccionar bloquear o desbloquear el contacto seleccionado.

Pedir información de contacto

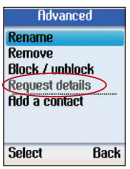

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Pedir información de contacto** en opciones avanzadas
- Pulse la tecla izquierda para continuar.
- Puede seleccionar un contacto y enviar un mensaje de texto al usuario para pedirle ver su estado o perfil.

Añadir un contacto

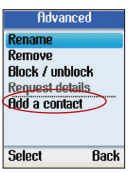

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Añadir un contacto** en opciones avanzadas
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

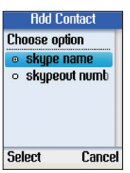

- Utilice el botón de navegación para seleccionar añadir un contacto por **nombre de Skype** o **por número de teléfono.**.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

- Para añadir un contacto por nombre de Skype, introduzca el nombre de Skype mediante el teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Para añadir un contacto por número de teléfono, introduzca el nombre del contacto y el número mediante el teclado alfanumérico.

- Pulse la tecla izquierda para continuar.

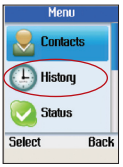

- Pulse la tecla izquierda para acceder al menú.
- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Historial**.
- Pulse la tecla izquierda para acceder al menú del historial.

- Utilice el botón de navegación para seleccionar una opción y pulse la tecla izquierda para seleccionarla.

Las opciones siguientes están disponibles en el menú opciones.

Opción:	**Descripción**
Todas las llamadas	Ver todas las llamadas.
Llamadas perdidas	Ver las llamadas perdidas.
Llamadas entrantes	Ver las llamadas entrantes.
Llamadas enviadas	Ver las llamadas enviadas.
Mensajes de voz	Ver los mensajes de voz
Solicitudes de contactos	Ver las solicitudes de contactos

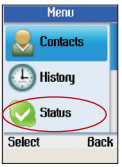

- Pulse la tecla izquierda para acceder al menú.
- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Estado**.
- Pulse la tecla izquierda para acceder al menú de estado.

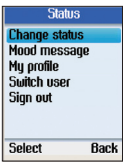

- Puede cambiar su estado de Skype, definir mensajes de estado de ánimo, seleccionar la información del perfil que se mostrará a otros usuarios, cambiar de usuario o cerrar sesión de Skype.

Cambiar estado

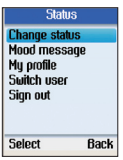

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Cambiar estado**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Utilice el botón de navegación para seleccionar *Desconectado*, *Conectado*, *Skype me*, *Ausente*, *No disponible*, *Ocupado*, o *Invisible*.
- Pulse la tecla izquierda para seleccionar.

Mensajes de estado de ánimo

Puede introducir un mensaje propio para mostrar a todos sus contactos.

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Mensajes de estado de ánimo**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Introduzca su mensaje de estado de ánimo utilizando el teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla izquierda para confirmar.

Seleccionar mi perfil

Seleccione la información para mostrar a todos sus contactos y la información privada que no se muestra a los demás.

Seleccionar la información para mostrar

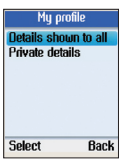

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Información para mostrar a todos**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Utilice el botón de navegación para seleccionar un elemento y pulse la tecla izquierda para continuar.
- Puede seleccionar mostrar su nombre de Skype, su nombre completo, su sexo, su fecha de nacimiento, su país/región, su estado/provincia, su ciudad, su idioma, etc. a sus contactos.

Información privada

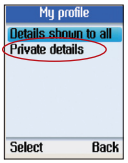

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Información privada**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Seleccione la información privada que se mostrará a sus contactos.

Cambiar de usuario

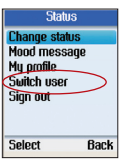

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Cambiar de usuario**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Pulse la tecla izquierda para guardar su contraseña en el dispositivo o la tecla derecha si no quiere guardarla.

- Tras cerrar sesión, introduzca un nuevo nombre de Skype o utilice el botón de navegación para escoger un usuario ya existente de la lista.
- Pulse la tecla izquierda para iniciar sesión.

Cerrar sesión

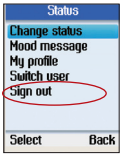

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Cerrar sesión**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Pulse la tecla izquierda para cerrar sesión.

BÚSQUEDA

Puede buscar un contacto de Skype introduciendo el nombre de Skype o la dirección de correo electrónico del usuario.

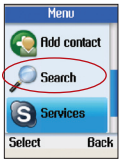

- Pulse la tecla izquierda para acceder al menú.
- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Buscar**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Introduzca el nombre de Skype o la dirección de correo electrónico utilizando el teclado alfanumérico.

- Se mostrarán todos los resultados encontrados. Si se encuentra más de un resultado, utilice el botón de navegación para seleccionar el contacto correcto.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

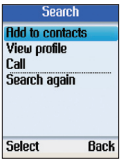

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Añadir contactos** (añadir un usuario a la lista de contactos).**Ver perfil** (ver el perfil del usuario), **Enviar** (llamar al usuario), o **Buscar otra vez** (volver a buscar).

Puede ver su saldo de Skype, su cuenta SkypeIn y su buzón de voz de Skype. Si los servicios no están activos o necesita comprar más crédito, por favor visite www.skype.com para obtener más información.

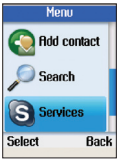

- Pulse la tecla izquierda para acceder al menú.
- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Servicios**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

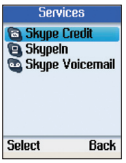

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Saldo de Skype, SkypeIn,** o **Buzón de voz de Skype**.

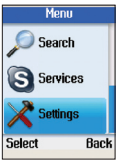

- Pulse la tecla izquierda para acceder al menú.
- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Ajustes**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

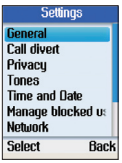

- Puede configurar los ajustes generales, activar el desvío de llamadas, cambiar la fecha y la hora, etc.

Ajustes generales

En el menú de ajustes generales puede cambiar su contraseña de Skype, ajustar el inicio de sesión automático, cambiar el idioma de la interfaz de usuario, actualizar el software o reiniciar el teléfono.

Cambiar la contraseña

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Cambiar contraseña**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Introduzca su contraseña utilizando el teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

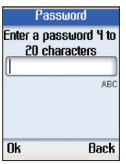

- Introduzca una nueva contraseña de entre 4 y 20 caracteres.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Vuelva a introducir la nueva contraseña.
- Pulse la tecla izquierda para confirmar.

Inicio de sesión automático

Puede seleccionar iniciar sesión de Skype automáticamente o dejar que el teléfono pida el nombre de usuario y la contraseña cada

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Iniciar sesión automáticamente**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Seleccione **Iniciar sesión automáticamente** o **Pedir contraseña**.
- Pulse la tecla izquierda para confirmar.

Idioma

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Idioma**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Utilice el botón de navegación para seleccionar el idioma que desee.
- Pulse la tecla izquierda para confirmar.

Actualizaciones de software

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Actualizaciones de software**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Utilice esta opción para actualizar el software automáticamente. Para utilizar esta opción, asegúrese de que ha solicitado la actualización automática del software en**Ajustes> Opciones avanzadas> Actualización del software**.

Reiniciar

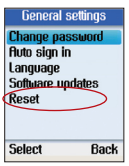

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Reiniciar**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Seleccione **Reiniciar** todo para reiniciar todos los ajustes del teléfono o seleccione preservar las configuraciones de red y reiniciar otros ajustes.

Desvío de llamada

En el menú de desvío de llamada, puede escoger desviar sus llamadas a un número de teléfono, a otro nombre de Skype o al buzón de voz de Skype.

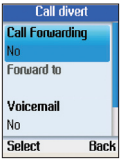

Reenviar llamada

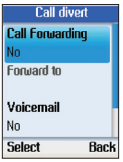

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Reenvío de llamada**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

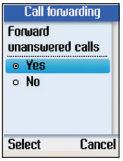

- Seleccione **Sí** para reenviar llamadas no respondidas a un número de teléfono o a un nombre de Skype.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Introduzca el número de teléfono o el nombre de Skype utilizando el teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla izquierda para confirmar.

Reenviar al buzón de voz

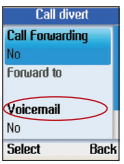

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Buzón de voz**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Seleccione **Sí** para reenviar llamadas no respondidas al Buzón de voz de Skype
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

Introducir un mensaje de bienvenida para el buzón de voz de Skype

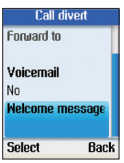

- En el menú de desvío de llamadas, utilice el botón de navegación para seleccionar **Mensaje de bienvenida**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Grabe su mensaje de voz.

Privacidad

En el menú de privacidad, puede configurar los ajustes de privacidad para las llamadas, las llamadas de SkypeIn y para los usuarios bloqueados.

Ajustes de llamadas permitidas

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Llamadas**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

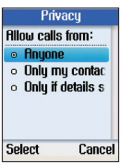

- Seleccione permitir llamadas de todo el mundo, sólo del los contactos de su lista o sólo de unos contactos determinados.
- Pulse la tecla izquierda para confirmar.

Llamadas SkypeIn

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Llamadas de SkypeIn**.
- Pulse el botón izquierdo para continuar y ajustar las llamadas permitidas de SkypeIn.

Usuarios bloqueados

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Usuarios bloqueados**.
- Pulse el botón izquierdo para continuar y ajustar la información de los usuarios bloqueados.

Ajustes de tonos

En el menú de tonos, puede ajustar el aviso de llamada entrante, el tono de llamada, el aviso por vibración, los tonos de notificación y los tonos del teclado.

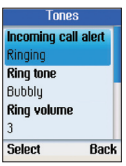

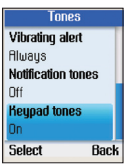

Aviso de llamada entrante

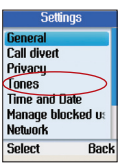

- Seleccione **Tonos** en Ajustes.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

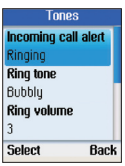

- Utilice el botón de navegación para seleccionar el aviso de llamada entrante.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Seleccione tono de llamada (continuo), un solo tono, un solo pitido o sin tono de llamada.

Tono de llamada

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Tono de llamada**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Hay tres tonos de llamada programables. Utilice el botón de navegación para seleccionar el tono de llamada deseado.

Volumen de señal llamada

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Volumen de llamada**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

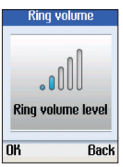

- Utilice el botón de navegación para seleccionar el volumen de llamada.
- Pulse la tecla izquierda para confirmar.

Tonos de notificación

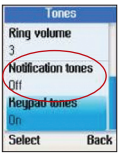

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Tonos de notificación**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Desactivado** o **Activado**.

Ajustes de tonos del teclado

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Tonos del teclado**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Desactivado** o **Activado**.

Fecha y hora

En el menú de la fecha y hora, puede configurar la fecha y la hora, y la zona horaria



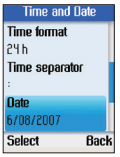

- Seleccione **Fecha y Hora** en el menú de ajustes.
- Utilice el botón de navegación para seleccionar la hora, la zona horaria, los ahorros de luz diurna, el formato de hora, el separador para hora, la fecha, el formato de fecha y el separador para fecha.
- Pulse la tecla izquierda para configurar cada ajuste.

Administrar usuarios bloqueados



- Seleccione **Administrar usuarios bloqueados** en el menú de ajustes.
- Pulse la tecla izquierda para continuar. Puede examinar la información de los contactos de Skype bloqueados.

Red

En el menú de red, puede configurar el tipo de conexión de red, la dirección IP, la máscara de subred, la pasarela por defecto, y la información DSN del teléfono.

Ajustes de tipo de red

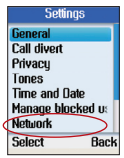

- Seleccione **Red** en Ajustes.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Seleccione DHCP, Dirección IP estática, PPPoE, o PPPoE Dirección IP estática para el método de conexión en red utilizado por el teléfono.



- A no ser que utilice DHCP, deberá introducir su dirección IP, la máscara de subred, la pasarela y las direcciones DNS primaria y secundaria.

Ajustes del teléfono

En el menú de ajustes del teléfono, puede ajustar el brillo de la pantalla de visualización del teléfono y la pantalla de tiempo de espera.

Brillo

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Brillo**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.



- Utilice el botón de navegación para seleccionar el nivel de brillo.

Tiempo límite

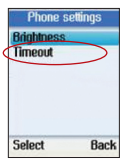

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Tiempo de espera**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

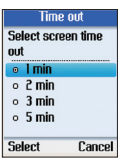

- Utilice el botón de navegación para seleccionar**1, 2, 3** o **5**min. como tiempo de espera.

Información

Para mostrar la información del teléfono, seleccione **Menú** y después **Ajustes**:

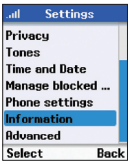

- Seleccione **Información** en Ajustes.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Pulse el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para ver la información como el número de serie del teléfono, la identificación del producto, la fecha del software, la versión del hardware, la dirección MAC y los derechos de autor.

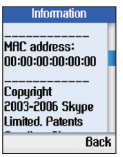

Avanzado

En el menú de ajustes de opciones avanzadas puede ajustar la configuración de las actualizaciones del software y configurar los puertos de Proxy de red y de Skype.

Actualizaciones de software

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Actualizaciones del software**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

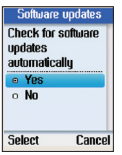

- Utilice esta opción para configurar la manera en que el teléfono comprobará las actualizaciones del software.

Proxy de red

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Proxy de red**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Configure el tipo de proxy para su teléfono. Puede seleccionar sin proxy, HTTPS o SOCKS5. Cuando se selecciona HTTPS o SOCKS5 puede introducir el nombre del host y el número de puerto, y seleccionar activar o desactivar la autenticación proxy.

Puertos Skype

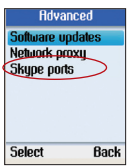

- Utilice el botón de navegación para seleccionar **Puertos Skype**.
- Pulse la tecla izquierda para continuar.

- Configure el número de puerto para las conexiones entrantes y los números de puerto alternativos.

Opciones de la página del firmware

Los usuarios avanzados pueden iniciar sesión en la página del firmware del teléfono de sobremesa para Skype de Belkin o pueden actualizar el firmware del teléfono seleccionando y cargando el nuevo archivo del firmware. Los usuarios también pueden cambiar la contraseña de inicio de sesión de la página del firmware en la página del firmware.

- Inicie sesión en la página del firmware introduciendo la dirección IP del teléfono de sobremesa para Skype en la barra de direcciones URL y pulse Intro.
- Aparecerá una ventana con un mensaje de inicio de sesión pidiendo el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de Skype por defecto es "admin" (administrador) y la contraseña por defecto está en blanco. Pulse el botón de inicio de sesión para ver la página del firmware.

Actualización del firmware

Los usuarios avanzados también pueden actualizar el firmware del teléfono descargándolo de la página de asistencia técnica de Belkin y cargando luego manualmente el archivo del firmware en el teléfono.

- Clique sobre “Examinar” para seleccionar el nuevo archivo del firmware que quiere cargar.
- Clique sobre “Actualizar” para actualizar el firmware del teléfono de sobremesa para Skype. El teléfono se reiniciará una vez se haya actualizado el firmware en el teléfono.

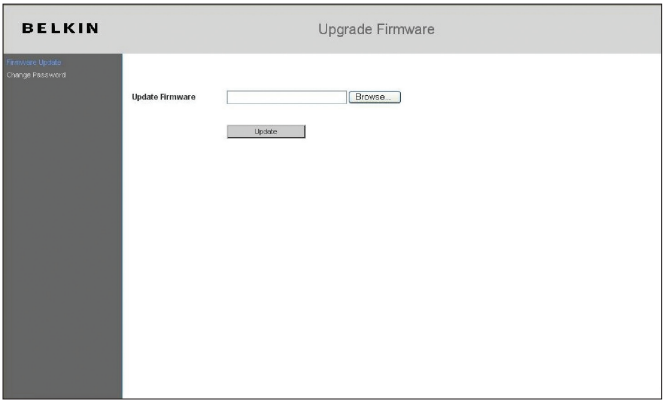

Cambiar la contraseña de inicio de sesión de la página del firmware

Los usuarios también pueden cambiar a contraseña de inicio de sesión de la página del firmware.

- Introduzca su contraseña
- Introduzca la nueva contraseña
- Vuelva a introducir la nueva contraseña
- Haga clic en el botón “Cambiar”.

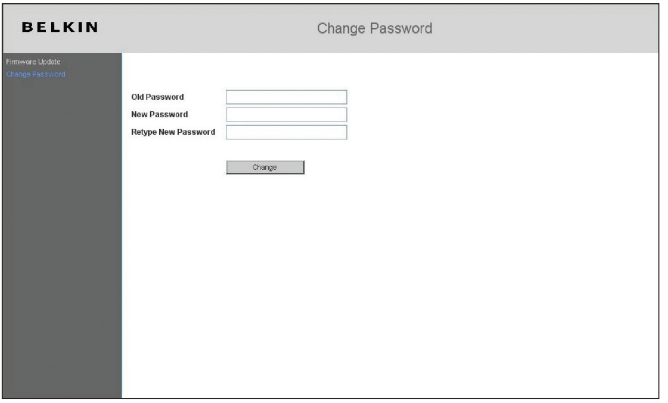

Cumplimiento de la normativa

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, Federal Communications Commission)

Las pruebas realizadas con este equipo dan como resultado el cumplimiento con los límites establecidos para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección suficiente contra interferencias nocivas en zonas residenciales.

Advertencia de la FCC: Todos los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Japón, VCCI Clase B

Declaración de conformidad de la CE

El símbolo anterior indica el cumplimiento con los requisitos esenciales de la Directiva R&TTE (1999/5/EC) de la Unión Europea. Este equipo cumple los siguientes estándares:

- EN 60950-1 (IEC 60950-1) - Seguridad del producto

Para obtener información sobre el desecho del producto, por favor, remítase a http://environmental.belkin.com

CE

Asistencia técnica

Dispone de asistencia técnica en nuestra página web, www.belkin.com, en la sección de asistencia técnica.

Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono, llame al número que necesite de la siguiente lista*.

*Se aplican tarifas locales.

País	Número	Dirección de Internet
AUSTRIA	0820 200766	http://www.belkin.com/uk/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	http://www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	http://www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDIA	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr/networking/
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de/networking/
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk/networking/
HUNGRÍA	06 - 17 77 49 06	http://www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDIA	800 8534	http://www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk/networking/
ITALIA	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/uk/networking/
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	http://www.belkin.com/uk/networking/
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 0,10 € por minuto	http://www.belkin.com/nl/networking/
NORUEGA	81 50 0287	http://www.belkin.com/uk/networking/
POLONIA	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk/networking/
RUSIA	495 580 9541	http://www.belkin.com/networking/
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk/networking/
ESPAÑA	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/uk/networking/
SUECIA	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/uk/networking/
SUIZA	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk/networking/
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk/networking/
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

BELKIN®

Teléfono de sobremesa para Skype™

BELKIN®

www.belkin.com

Asistencia técnica de Belkin
R.U.: 0845 607 77 87
Europa: www.belkin.com/support

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL (Reino Unido)
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
España
+34 91 791 23 00

+34 91 490 23 35 fax.

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
(Francia)
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Milán 20123
Italia
+39 02 862 719

+39 02 862 719 fax.

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich
Alemania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk,
Países Bajos
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

© 2008 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes mencionados.

PM00284ea